

Istruzioni per
l'uso

Lavabiancheria

Indice

Informazioni per la sicurezza	2	Opzioni	8
Istruzioni di sicurezza	3	Preparazione al primo utilizzo	9
Considerazioni ambientali	4	Utilizzo quotidiano	9
Descrizione del prodotto	5	Consigli e suggerimenti utili	12
Pannello dei comandi	5	Pulizia e cura	13
Programmi di lavaggio	6	Risoluzione dei problemi	14
Valori di consumo	7	Dati tecnici	16

Con riserva di modifiche.

Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

 **Avvertenza!** Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
- Se l'apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

Avvertenze di sicurezza generali

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Rispettare il volume massimo di 6 kg per il carico (fare riferimento al capitolo "Tabella programmi").
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- La pressione d'esercizio dell'acqua (minima e massima) deve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa)
- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere ostruite da un tappeto.
- L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devono essere riutilizzati.



Istruzioni di sicurezza

Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Conservare i bulloni per il trasporto. Quando si sposta l'apparecchiatura è necessario bloccare nuovamente il cesto.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Assicurarsi che il pavimento su cui è stata installata l'apparecchiatura sia in piano, resistente al calore e pulito.
- Non installare l'apparecchiatura in una posizione in cui non è possibile aprire completamente la porta.
- Fare sempre attenzione quando si sposta l'apparecchiatura, perché è pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.

- Assicurarsi che vi sia ricircolo d'aria tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e la moquette.

Collegamento elettrico



Avvertenza! Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta del modello corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal Centro di Assistenza del produttore.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare solo la spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

Collegamento dell'acqua

- Accertarsi di non danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
- L'apparecchiatura va collegata all'impianto idrico servendosi dei tubi nuovi forniti in dotazione. I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Prima di collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l'acqua finché non è limpida.
- La prima volta che si usa l'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.

Utilizzo

 **Avvertenza!** Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Utilizzare l'apparecchiatura in un ambiente domestico.
- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.

Considerazioni ambientali

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più

- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro potrebbe essere caldo.
- Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti metallici dalla biancheria.
- Non sistemare alcun contenitore al di sotto dell'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite d'acqua. Contattare il Centro di Assistenza per sapere quali accessori utilizzare.

Pulizia e manutenzione

 **Avvertenza!** Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray né vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici.

Smaltimento

 **Avvertenza!** Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere il blocco porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.

dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Materiali di imballaggio

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.


Consigli ecologici

Attenersi alle seguenti istruzioni per contribuire alla protezione dell'ambiente e ridurre i consumi di acqua ed energia:

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.

- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di bucato.
- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico

Descrizione del prodotto

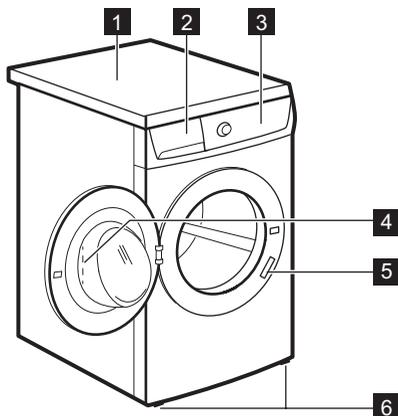

- 1 Piano di lavoro
- 2 Contenitore del detersivo
- 3 Pannello dei comandi
- 4 Maniglia dell'oblò
- 5 Targhetta dei dati
- 6 Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura


Kit piastre di fissaggio (405517114)

Disponibile presso il vostro distributore autorizzato.

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con il kit.

Pannello dei comandi

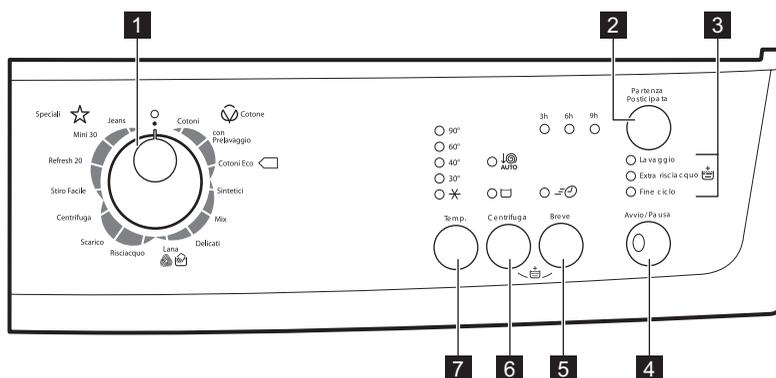

- 1 Selettore dei programmi
- 2 Tasto Partenza ritardata (Partenza Posticipata)
- 3 Indicatori della fase del programma

- 4 Tasto Avvio/Pausa (Avvio / Pausa)
- 5 Tasto ciclo molto breve (Breve)

6 Tasto Riduzione automatica della centrifuga  e
No cent. finale 

7 Tasto Temperatura (Temp.)

Programmi di lavaggio

Programma Intervallo di temperature	Tipo di carico e grado di sporco Carico massimo, velocità di centrifuga massima
Cotoni 90 °C - A freddo	Cotone bianco e colorato (sporco normale e leggero). 6 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Cotoni con Prelavaggio 90 °C - A freddo	Bianchi e cotone colorato (capi molto e normalmente sporchi). 6 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61210K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Cotoni Eco  ¹⁾ 60 °C - 40 °C	Cotone bianco e colorato. Sporco normale. 6 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Sintetici 60°C - A freddo	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale. 3 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Mix A freddo	Programma di lavaggio a freddo ad elevato risparmio energetico. Sporco leggero. 3 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Delicati 40°C - A freddo	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere. Sporco normale. 3 kg, 700 giri/min
Lana/Lavaggio a mano 40 °C - A freddo	Capi in lana che possono essere lavati a macchina, capi in lana lavabili a mano e capi delicati che recano l'etichetta con l'indicazione "Lavaggio a mano". 2 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Risciacquo	Per risciacquare e centrifugare la biancheria. Tutti i tessuti. 6 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K) ²⁾
Scarico	Per scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti. 6 kg
Centrifuga	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti. 6 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)
Stiro Facile 60 °C - A freddo	Capi in tessuti sintetici. Sporco normale. Evita di sguaiare i tessuti. 1 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 900 giri/min (PWG 61010K, PWG 61210K)

Programma Intervallo di temperature	Tipo di carico e grado di sporco Carico massimo, velocità di centrifuga massima
Refresh 20 30 °C	Capi in tessuti sintetici e misti. Sporco leggero e capi da rinfrescare. Per 5 - 6 camicie. 800 giri/min (PWG 6810K), 900 giri/min (PWG 61010K, PWG 61210K)
Mini 30 30 °C	Capi sintetici e delicati. Capi leggermente sporchi o da rinfrescare. 3 kg, 700 giri/min
Jeans 60 °C - A freddo	Capi in jeans. Anche per capi scuri. L'opzione Extra Risciacquo si attiva automaticamente. 3 kg, 800 giri/min (PWG 6810K), 1000 giri/min (PWG 61010K), 1200 giri/min (PWG 61210K)

1) Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica.

Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "programma cotone standard a 60 °C" e il programma cotone standard a 40 °C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.

 La temperatura dell'acqua può essere diversa da quella indicata per il programma selezionato.

2) La velocità predefinita è 700 giri/min.

Valori di consumo

 I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata approssimativa del programma (in minuti)	Umidità residua (%) ⁽¹⁾ PWG 6810K	Umidità residua (%) ⁽¹⁾ PWG 61010K	Umidità residua (%) ⁽¹⁾ PWG 61210K
Cotone 60°C	6	1.05	60	160	66	60	53
Cotone 40°C	6	0.65	60	140	66	60	53
Sintetici 40°C	3	0.47	45	90	37	37	35
Delicati 40°C	3	0.50	60	80	37	37	35
Programma lana/lavaggio a mano 30°C	2	0.27	47	55	37	32	30
Programmi cotone standard							

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata approssimativa del programma (in minuti)	Umidità residua (% ¹) PWG 6810K	Umidità residua (% ¹) PWG 61010K	Umidità residua (% ¹) PWG 61210K
Cotone standard 60°C	6	0.98	50	185	66	60	53
Cotone standard 60°C	3	0.76	36	173	66	60	53
Cotone standard 40°C	3	0.59	37	169	66	60	53

1) Al termine della fase di centrifuga.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0.65	0.65

Le informazioni riportate nei grafici sono conformi alla 1015/2010 direttiva 2009/125/EC della Commissione Europea.

Opzioni

Programma			Breve ¹⁾	Extra risciacquo	Partenza Posticipata
Cotoni	■	■	■	■	■
Cotoni con Prelavaggio	■	■	■	■	■
Cotoni Eco	■	■		■	■
Sintetici	■	■	■	■	■
Mix	■	■		■	■
Delicati	■	■	■	■	■
Lana /Lavaggio a mano	■	■			■
Risciacquo	■	■		■	■
Scarico					
Centrifuga	■				■
Stiro Facile	■	■		■	■
Refresh 20	■				■
Mini 30	■				■

Programma	 AUTO		Breve ¹⁾	Extra risciacquo	Partenza Posticipata
Jeans	■	■			■

1) Quando si imposta l'opzione Breve, si consiglia di ridurre il carico di biancheria. È possibile avere un carico pieno, ma i risultati di lavaggio potrebbero non essere ottimali. Carico raccomandato: cotone: 3 kg, sintetici e delicati: 1,5 kg.

Tasto Temperatura (Temp.)

Premere questo tasto per modificare la temperatura predefinita.

Simbolo  - acqua fredda.

Tasto centrifuga (Centrifuga)

Questo tasto consente di impostare una delle seguenti opzioni:

Riduzione automatica della centrifuga

Impostare questa funzione per dimezzare la velocità di centrifuga, non scendendo al di sotto dei 400 giri/min.

No cent. finale

Impostare questa funzione per evitare la formazione di pieghe.

 Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.

Tasto ciclo molto breve (Breve)

Premere questo tasto per ridurre la durata del programma.

Impostare questa funzione per capi leggermente sporchi o da rinfrescare.

Tasto Partenza ritardata (Partenza Posticipata)

Premere questo tasto per posticipare di 9, 6 o 3 ore l'avvio del programma.

Extra risciacquo

Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Centrifuga" e "Breve" per alcuni secondi per aggiungere la fase di risciacquo ad un programma.

La spia Extra risciacquo è accesa.

La funzione resta attiva anche quando si disattiva l'apparecchiatura. Per annullare questa funzione, premere nuovamente lo stesso tasto.

Usare questa funzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Preparazione al primo utilizzo

Mettere una piccola quantità di detersivo nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo. Impostare e avviare un programma per il cotone al-

la massima temperatura senza carico. In questo modo si rimuoverà tutto lo sporco possibile dal cesto e dalla vasca.

Utilizzo quotidiano

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina nella presa.
3. Mettere la biancheria nell'apparecchiatura.
4. Usare la quantità corretta di detersivo e additivi.
5. Impostare e avviare il programma corretto per il tipo di capi ed il grado di sporco.


Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Mettere il bucato nel cesto, un capo per volta. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura. Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.
3. Chiudere l'oblò.



Attenzione Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

Utilizzo del detersivo e degli additivi

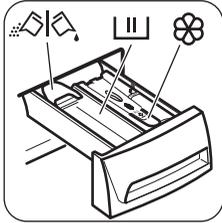

Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio.

Se si utilizza un detersivo liquido, versarlo immediatamente prima di avviare il programma.



Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).

Introdurre il prodotto nella vaschetta prima di avviare il programma.




Inserto per detersivo liquido o in polvere.




Quando si imposta un programma con prelavaggio, versare il detersivo per il prelavaggio direttamente nel cesto.

Uso del detersivo liquido e in polvere

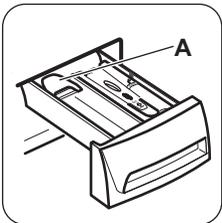


La posizione predefinita dell'inserto è **A** (detersivo in polvere).

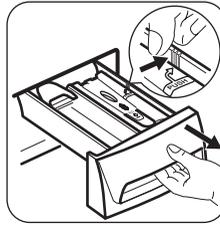

Per utilizzare il detersivo liquido:

1. Rimuovere il cassetto. Posizionare il bordo del cassetto spingendolo in direzione della freccia (PUSH) per estrarre il cassetto senza difficoltà.
2. Portare l'inserto sulla posizione **B**.
3. Reinserire il cassetto.

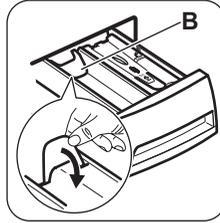


Quando si utilizza il detersivo liquido:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare più di 120 ml di liquido.
- Non impostare la fase di prelavaggio.
- Non impostare la partenza ritardata.

Quando l'inserto si trova nella posizione **B** e si desidera utilizzare il detersivo in polvere:

1. Rimuovere il cassetto.
2. Portare l'inserto sulla posizione **A**.
3. Reinserire il cassetto.

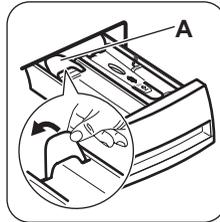

- Dosare il detersivo e l'ammorbidente.
- Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette.
- Chiudere accuratamente il cassetto del detersivo.

Candeggina

È possibile utilizzare la candeggina nella vaschetta , solo nel caso di lavaggi di cotone bianchi.

Seguire la procedura:

- Versare la candeggina nella vaschetta . Non superare il livello "MAX" riportato all'interno del cassetto del detersivo.
- Impostare un programma per bianchi.
- Al termine del programma, avviare il programma di RISCIAQUO. Questo aiuterà ad eliminare eventuali residui di candeggina. Usare l'ammorbidente, se lo si desidera.

 Mai versare la candeggina e l'ammorbidente contemporaneamente nella vaschetta.

Impostazione di un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi per impostare il programma.
2. La spia del tasto Avvio lampeggia.
3. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere funzioni disponibili.
Quando si preme il tasto desiderato, la spia della funzione impostata si accende.

Avvio del programma senza partenza ritardata

Premere il tasto di Avvio/Pausa:

- La spia del tasto Avvio / Pausa smette di lampeggiare e la spia "Lavaggio" si accende.
- Il programma si avvia e l'oblò si blocca.

 L'apparecchiatura esegue una centrifuga breve all'inizio di alcuni programmi di lavaggio.

Avvio del programma con partenza ritardata

- Premere il tasto Partenza Posticipata per impostare il ritardo desiderato. La spia del ritardo è accesa.
- Premere il tasto Avvio / Pausa :
L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia. Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

 È possibile modificare o annullare la partenza ritardata prima di premere il tasto Avvio. Dopo aver premuto il tasto Avvio, si può soltanto annullare il ritardo.

Per annullare la partenza ritardata:

1. Premere il tasto Avvio / Pausa per mettere l'apparecchiatura in PAUSA.
2. Premere una volta il tasto Partenza Posticipata, la spia della partenza ritardata si spegne.

3. Premere nuovamente il tasto Avvio / Pausa per avviare immediatamente il programma.

Interrompere un programma

1. Premere il tasto Avvio / Pausa. La spia lampeggia.
2. Premere di nuovo il tasto Avvio / Pausa. Il programma di lavaggio prosegue.

Annullare un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi  per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare nuovamente il selettore dei programmi per attivare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

 L'apparecchiatura non scarica l'acqua.

Modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere il tasto Avvio / Pausa. La spia lampeggia.
2. Modificare le opzioni.
3. Premere di nuovo il tasto Avvio / Pausa. Il programma prosegue.

Aprire l'oblò

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata l'oblò è bloccato.

 **Attenzione** Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

Apertura dell'oblò con la partenza ritardata in funzione:

1. Premere il tasto Avvio / Pausa per mettere l'apparecchiatura in PAUSA.
2. Attendere qualche minuto prima di aprire l'oblò.
3. Chiudere l'oblò.
4. Premendo il tasto Avvio / Pausa la partenza ritardata prosegue.

Apertura dell'oblò con il programma in corso:

1. Ruotare il selettore dei programmi  per disattivare l'apparecchiatura.
2. Attendere qualche minuto prima di aprire l'oblò.
3. Chiudere l'oblò.
4. Impostare di nuovo il programma.

Al termine del programma

L'apparecchiatura si arresta automaticamente.

- La spia del tasto Avvio / Pausa si spegne.
- La spia di fine è accesa.
- 1. Ruotare il selettore dei programmi  per disattivare l'apparecchiatura.
- 2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
- 3. Tenere l'oblò socchiuso per evitare muffa e cattivi odori.
- 4. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire i tessuti.
- L'oblò rimane bloccato e la spia del tasto di avvio lampeggia.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Per scaricare l'acqua:

1. Selezionare il programma di scarico o di centrifuga.

Consigli e suggerimenti utili

Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicata nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Rimuovere le macchie difficili.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci o sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare a macchina:
 - Capi senza senz'orlo o strappati

2. Premere il tasto Avvio / Pausa . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
3. Il programma è terminato:
 - La spia del tasto Avvio / Pausa si spegne e la spia di fine si accende.
 - È possibile aprire l'oblò.
4. Ruotare il selettore dei programmi  per disattivare l'apparecchiatura.

Stand-by

Alcuni minuti dal termine del programma di lavaggio, se l'apparecchiatura non viene disattivata, si attiva la modalità di risparmio energetico.

La modalità risparmio energetico riduce il consumo di energia quando l'apparecchiatura si trova in standby.

- Tutte le spie si spengono.
 - La spia del tasto Avvio lampeggia lentamente
- Premere uno dei tasti per disattivare la modalità di risparmio energetico.

- Reggiseni con ferretto.
- Usare una retina per lavare i piccoli capi.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga.

Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di rimuovere tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detersivi e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta.

- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, la temperatura del programma e il livello di sporco.
- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore.

Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lava-

Pulizia e cura

Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

⚠ Attenzione Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

Trattamento anticalcare

L'acqua che si usa contiene calcare. Se necessario, usare un decalcificatore dell'acqua per eliminare il calcare.

Utilizzare un prodotto apposito per lavabiancherie. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

Farlo separatamente dal lavaggio.

Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire regolarmente una pulizia di mantenimento. A tal fine:

- Togliere la biancheria dal cesto.
- Selezionare il programma di lavaggio più caldo per il cotone.
- Usare una quantità corretta di detersivo in polvere con caratteristiche biologiche.

Dopo ogni lavaggio, tenere l'oblò aperto per un momento per evitare muffa e odori sgradevoli.

Cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di calcare e ruggine.


Utilizzare soltanto prodotti adatti a rimuovere la ruggine dal cesto.

Per farlo:

biancherie. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua. Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

- Pulire il cesto con un prodotto adatto all'acciaio inossidabile.
- Avviare un programma breve per cotone alla massima temperatura con una quantità ridotta di detersivo.

Guarnizione dell'oblò

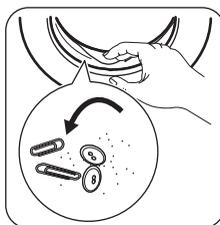


Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.


Contenitore del detersivo


Per pulire il contenitore:

1.

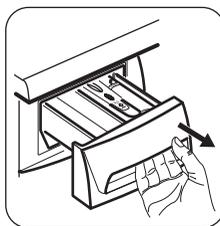


2.

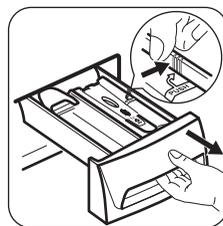

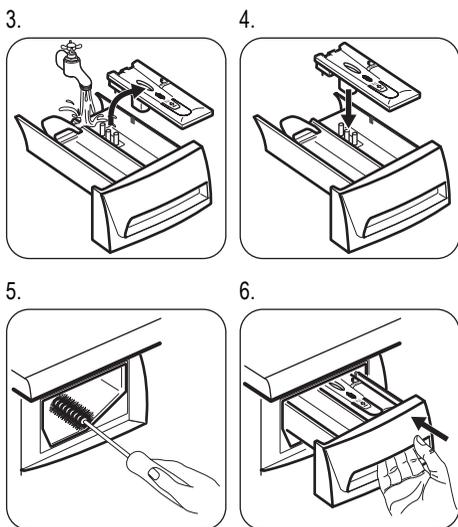

Filtro del tubo di carico e filtro della valvola di ingresso


Per pulire i filtri d'ingresso dell'acqua:

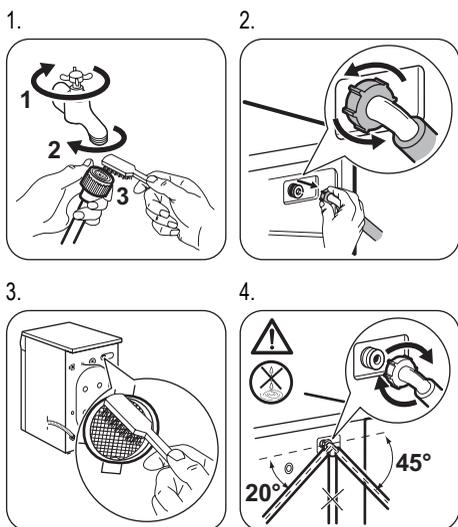

Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e la pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua
4. Rimuovere il tubo di scarico dal supporto posteriore e sganciarlo dal lavello o dal rubinetto di scarico

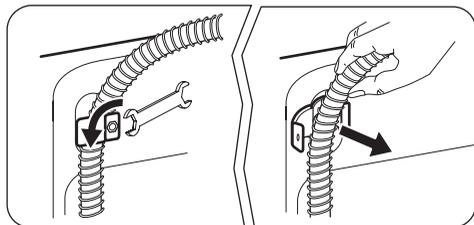

5. Sistemare le estremità del tubo di scarico e di carico in un recipiente. Lasciar fluire l'acqua dai tubi.
6. Quando l'acqua è defluita completamente, rimontare il tubo di carico e di scarico.

! **Avvertenza!** Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

Risoluzione dei problemi

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se non è possibile, contattare il Centro di Assistenza.

Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, è possibile che la spia **rossa** del tasto Avvio / Pausa lampeggi e una delle spie si accenda a indicare che l'apparecchiatura non è in funzione:

- Lavaggio : l'apparecchiatura non carica acqua.

- Extra risciacquo : l'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Fine ciclo : l'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non si avvia.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare che l'oblò sia chiuso.
	Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.
	Assicurarsi che il tasto di Avvio/Pausa sia stato premuto.
	Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
	Accertarsi che il selettore dei programmi sia nella posizione corretta.
L'apparecchiatura non carica acqua.	Disattivare la funzione Sicurezza bambini se attiva.
	Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.
	Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.
	Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e quello della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento a "Pulizia e cura".
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato.
	Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto.
	Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
	Verificare che il tubo di scarico dell'acqua non sia attorcigliato o piegato.
La fase di centrifuga non funziona o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del solito.	Controllare che il collegamento del tubo di scarico dell'acqua sia corretto.
	Impostare il programma di scarico se si imposta un programma senza fase di scarico.
	Impostare il programma di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto.
	Se le soluzioni qui riportate non risolvono il problema, contattare il Centro di Assistenza (il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito).
	Sistemare manualmente i capi nel cesto e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere dovuto a questioni di bilanciamento.
	Impostare il programma di centrifuga.

Problema	Possibile soluzione
	Impostare il programma di scarico se si imposta un'opzione che termina con l'acqua nel cesto.
	Se le soluzioni qui riportate non risolvono il problema, contattare il Centro di Assistenza (il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito).
Presenza di acqua sul pavimento.	Assicurarsi che gli attacchi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite.
	Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati.
	Assicurarsi di utilizzare il detersivo adatto e la corretta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.	Verificare che il programma di lavaggio sia terminato.
	Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo.	Controllare che l'apparecchiatura sia in piano. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
	Verificare che l'imballaggio e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
	Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico di biancheria potrebbe essere insufficiente.
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. L'estremità del tubo potrebbe essere posizionata troppo in basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.
	Utilizzare dei prodotti speciali per rimuovere le macchie difficili prima di lavare la biancheria.
	Accertarsi di impostare la temperatura corretta.
	Ridurre il carico di biancheria.

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.
In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.

Assistenza Tecnica

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Assicurarsi di avere a portata di mano i seguenti dati quando si contatta l'Assistenza Tecnica. Le informazioni di seguito riportate si trovano sulla targhetta dei dati: modello)Mod._, PNC (Prod.No.), Numero di serie (Ser.No.).

Dati tecnici

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità	600 / 850 / 501 mm
	Profondità totale	519 mm

Collegamento elettrico:	Tensione	230 V
	Potenza globale	2100 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione di carico dell'acqua	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Collegamento dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone/Lino	6 kg
Velocità di centrifuga	Massima	800 giri/min (PWG 6810K) 1000 giri/min (PWG 61010K) 1200 giri/min (PWG 61210K)

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".



www.electrolux.com/shop

